

BRUGERVEJLEDNING SSI 120

ISOLERING af zoner/områder

brugerkode + + hvilke zoner/områder +

NB. ikke alle zonetyper kan isoleres - spørg deres installatør.

HJÆLP : For at fortælle hvilke zoner der skal isoleres, skal man bruge tastaturets knap 1-8. Tryk en gang på zone 1 og zonelampe 1 tændes, fortryd lampe 1 ved igen at trykke på 1, når de ønskede lamper (zoner) lyser trykkes .

RINGEKLOKKE funktion

Beskrivelse :

Denne alarm kan programmeres til at give lyd fra sig hver gang en dør åbnes eller hver gang nogen passerer et rum (zone).

TILKOBLING første gang : brugerkode + + hvilke zoner/områder +

TILKOBLING : brugerkode + +

FRAKOBLING : brugerkode + + brugerkode +

HJÆLP : For at fortælle hvilke zoner/områder man vil have ringeklokke funktion på, skal man bruge tastaturets knap 1-8. Tryk en gang på 1 og zonelampe 1 tændes, fortryd lampe 1 ved igen at trykke på et, når de ønskede lamper lyser trykkes .

BLOKERING af tastatur

Hvis der er indtastet mere end 5 forskellige koder vil tastaturet blokere i 4 minutter, uanset om man imellem tiden for tastet den rigtige kode. Dette vil blive lagt ind i hændelsets loggen (kan udprintes med serviceprinter SSI 0002).

Dør lampen skal blinke hver gang man taster på tastaturet, når der er blokade vil dørlampen ikke blinke ved indtastning.


OVERFALDSKODE

overfaldskode +

Alermen frakobler men sender en lydløs overfald over telefonsenderen (vagtselskabet).

VIGTIGT:
Brug aldrig et nul sidst i brugerkoden, hvis man kommer til at taste et nul for meget vil alermen sende en lydløs overfalds alarm, se SPECIEL FUNKTION.

for erhvervsalarm SSI 120

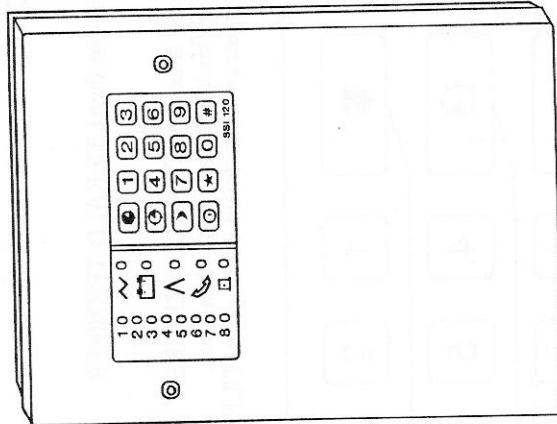

BRUGERVEJLEDNING SSI 120

Lysdiode indikering

- 1-8 Zone lysdioder :
 - Til/frakoblet - ingen lys.
 - Frikoblet efter kode er indtastet - lys i de zoner der er åbne.
 - blinkende lys i første aktiverede zone, konstant lys i de andre aktiverede.

- ~ Tændt : 230VAC tilsluttet.
Blinker : 230VAC har været væk i mere end 30 min.

- ⚡ Blinker : Batteri defekt (lavt). TILKALD TEKNIKER

- /\ Tændt : Låg/sirene sabotage. TILKALD TEKNIKER
Blinker : Kabelbrud/lågsabotage i fjernbetjeningen.
Tændt : Med zone lampe - kabelbrud ud til zone. TILKALD TEKNIKER

Koden skal indtastes før før tasterne virker	1	2	3
Zoneisolering	4	5	6
Ringeklokke	7	8	9
Natalarm	*	0	#
Til/frakobling	Reset		
Chefmenu			

BRUGERVEJLEDNING SSI 120

TILKOBLING :

brugerkode

1. Konstant tone høres og huset forlades, efter endt udgangstid holder tonen op - alarmen er tilkoblet.
2. Pulserende tone høres - se på hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er årsag til at alarmen ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er åben, det kunne feks. være et vindue der ikke er lukket.

- Hvis alle døre og vinduer er lukket, men alarmen stadig kommer med en pulserende tone skal alarmen resetes - se side 3.

FRAKOBLING :

- Åben indgangsdøren , langsomt pulserende tone høres, passer adgangs-zonen (det/de rum man passerer for man er ved alarmen.), indtast :

brugerkode

- Hvis alarmen fortsætter med den pulserende tone er det ikke den rigtige kode.

HJÆLP : Kig på dørlampen den skal blinke hver gang der trykkes på en knap.

I tilfælde af alarm

- brugerkode , Alarmen bliver slået fra hvis det var den rigtige kode, lamperne viser nu årsagen til alarmen. Eks. hvis lampe 1 blinker og 2+3 lyser fast betyder dette at zone 1 gik i alarm først og zone 2+3 derefter. Det er ikke muligt at slå alarmen tilbagefter, man skal først "løsne" alarm tilstanden. Dette kaldes også at lave en RESET, følg nedenstående eksempel.

Reset af alarm

- Alarmen skal være frakoblet. Indtast :

brugerkode

- Hvis alle lamper tændes i 2 sekunder var koden rigtig.

NAT

TILKOBLING :

brugerkode

1. Dub Konstant tone høres, efter endt udgangstid holder tonen op - natalarm aktiv.
2. Pulserende tone høres - se på hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er årsag til at alarmen ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er åben, det kunne feks. være et vindue der ikke er lukket.

FRAKOBLING :

brugerkode

- Ud : Åben ingangsdøren, langsomt pulserende tone høres, gå ind til alarmen og tast brugerkode
- HJÆLP : Kig på dørlampen - den skal blinke hver gang der trykkes på en knap.

Installations oplysninger

Kabelbrud/sabotage zone 1 - 8

/ \ + Zone 1 =	_____
/ \ + Zone 2 =	_____
/ \ + Zone 3 =	_____
/ \ + Zone 4 =	_____
/ \ + Zone 5 =	_____
/ \ + Zone 6 =	_____
/ \ + Zone 7 =	_____
/ \ + Zone 8 =	_____

Zone 1 =	
Zone 2 =	
Zone 3 =	
Zone 4 =	
Zone 5 =	
Zone 6 =	
Zone 7 =	
Zone 8 =	

Overfaldskode

CHEFMENU

Beskrivelse:

Brugervejledning
For at gøre det lettere for kunden er der blevet lavet en speciel menu til chefkoden, i denne menu kan de øvrige koder ændres/slettes.
ADGANG til menuen:

Alle lamper lyser.
Men tillen forlades med
cheftkode + #

Chefkode	Kode	Navn
Brugerkode 1	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 2	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 3	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 4	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 5	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 6	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 7	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 8	<input type="checkbox"/>	
Brugerkode 9	<input type="checkbox"/>	

Adgangsskema - Flerbruger/Natalarm

CHEFMENU

Beskrivelse :
For at gøre det lettere for kunden er der blevet lavet en speciel menu til chefkoden,
i denne menu kan de øvrige koder ændres/slettes.
ADGANG til menuen :
chefkode + #

Beskrivelse:

For at gøre det lettere for kunden er der blevet lavet en speciel menu til chefkoden, i denne menu kan de øvrige koder ændres/slettes.

Alle lamper lyser.
Men tillen forlades med
cheftkode + #

CHEFMENU		OPKODE SKEMA		PROGRAMMERING :		ÆNDRING :		SLETTNING :	
10	---	Chefkode	fabriksværdi : 1234	---	Brugerkode 1	---	fast 10-19 + ny brugerkode + #	---	fast 10-19 + ● + ny brugerkode + #
11	---			---	Brugerkode 2	---		---	
12	---			---	Brugerkode 3	---		---	
13	---			---	Brugerkode 4	---		---	
14	---			---	Brugerkode 5	---		---	
15	---			---	Brugerkode 6	---		---	
16	---			---	Brugerkode 7	---		---	
17	---			---	Brugerkode 8	---		---	
18	---			---	Brugerkode 9	---		---	
19	---			---		---		---	

GENERELT:
Alle brugerkoder er enten 4 eller 6 cifrede - rådfør dem med deres installatør.
Lyser zonelampe 1-4 (eller 1-6) = koden i brug, pladsen er optaget.
Blinker zonelampe 1-4 (eller 1-6) = ledig
Chiffrekoden kan slå alarmen til og fra som en brugerkode.

71	overfaldskode	4 / 6 ciffer	- se foregående side
74	indstilling af ur		- TIME#MIN.#DAG#MÅNED#ÅR#
75	udprinting af 32 hændelser		- kan afbrydes med *
90	Sirene test		- afbrydes med *
	Flash test		- afbrydes med *
	Zone test		- afbrydes med *

GENERELT: Test menuen 90.1-3 forlades med **★**, man behøves ikke at afbryde testen for at gå fra feks. 90.1 til 90.3, bare tast det sidste tal (fra 90.1 til 90.3 - tast 3).

FLERBRUGER SYSTEM 1

Generel beskrivelse :

Med et flerbruger system kan en eller flere få tildelt et ”område” at bevæge sig i. For at dette fungere skal man hver gang man kommer og går fortælle alarmen om man er i bygningen eller ikke. Hvis man glemmer af tjekke ud, vil alarmen aldrig slå til. Derfor kan det tilrådes at dele sine ansatte op i grupper , hver gruppe sin kode, på den måde skal den første der kommer slå alarmen fra og den sidste der går slå alarmen til. Hvis man alligevel vælger at bruge en kode pr. medarbejder, kan det være nødvendigt at installere et ur, der hvis en har glemt at gå ud, automatisk slår alarmen til senere hen på aftenen. Hvis man er i tvivl om hvilke zoner der er ledige, skal man kun indtaste en gyldig kode, derefter viser de zonelamper der lyser hvor der er adgang til.

ALARMTILSTAND :

når alarmen går igang kan tastaturet ikke benyttes i minimum 10 sekunder. Telefonsenderen bliver ikke aktiveret hvis der er andre i huset eller hvis en anden har glemt at tjekke ud.

FLERBRUGER system forklaring

Eks. 1. - ankomst

2 firmaer deler samme indgang i et lejet bolig areal, hvert firma har deres egen kode. om morgen kommer en ansat fra det ene firma - aktivere forbikobleren og går ind af døren, efter at koden er indtastet og afslutter med viser alarmen hvilke zoner der er adgang til, denne lampe status bliver indikeret i ca 10 sekunder. Når en ansat fra der andet firma kommer, behøver han ikke at påvirke forbikobleren men kan indtaste sin kode og slå alarmen fra (den første der kommer, slår alle indgangspartier fra, også hvis installationen består af 2 separate huse). Lamperne vil nu vise at både firma 1 og 2 er slået fra (de pågældende zonelamer vil blinke).

Eks. 1. - afgang

Firma 1 forlader huset, taster sin kode og afslutter med , alarmen kommer nu med en kort accept tone, derefter er firma et's område slået til. Firma 2 forlader huset, taster sin kode og afslutter med , alarmen kommer nu med en konstant tone indtil at forbikobleren er blevet aktiveret, derefter afslutes tonen og hele alarmen er slået til.

FLERBRUGER SYSTEM 2

Eks.2.

Dette firma er opdelt i 2 afdelinger lager og kontor. Der er 3 medarbejder grupper, en med adgang til lageret, en med adgang til kontoret og en sidste med adgang til både lager og kontor. Hver gruppe bliver tildelt en kode, bygningen er delt op i en fælles indgang hvor man enten kan gå til kontore eller lageret, alarmen er placeret i indgang partiet.

Eks.2. ankomst

Første gruppe aktiverer forbikobleren - en langsomt pulserende tone høres, derefter indtastes koden som afslutter med . Nu er første gruppens område fri og de pågældende zonelamper lyser i 10 sekunder. Når de to øvrige grupper ankommer skal de blot indtaste deres kode og afslutte med .

Eks. 2. afgang.

Når de første 2 grupper indtaster deres kode og , vil de høre en kort konstant tone og deres område er dermed aktiveret. Når den sidste gruppe går er fremgangsmåden den samme, dog vil de ikke modtage en kort tone, tonen fortsætter indtil at forbikobleren er aktiveret, når tonen holder inde er hele alarmen sat til. Hvis en har glemt at tjekke ud, kan man tvangs tilkoble hele alarmen ved at taste sin kode + .

Kort oversigt :

Følgende funktioner er kun gældende for flerbruger systemet.

Til / frakobling

brugerkode +

Reset / løsne alarmtilstand

brugerkode +

Tvangs / totaltilkobling

brugerkode + +

→ smider alle ud

Totaltilkobling / zoneisolering

brugerkode + + +

→ smider alle ud og isolerer eventuelle åbne zoner

Zoneisolering / tilkobling

brugerkode + +

→ tilkobler alarmen og isolerer eventuelle åbne zoner