


Dørinterface Rs485 EM DA-5202

Skrueterminaler/jumpere/LED beskrivelse

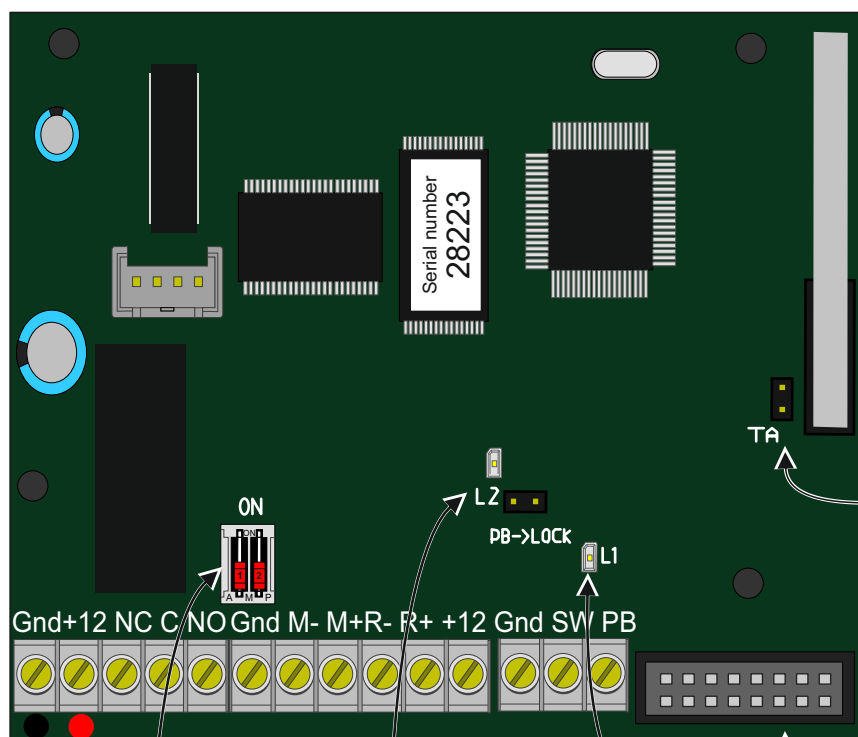

Mikroswitch på print bruges til kassens sabotage. Hvis man bruger ekstern lågsabotage kan man bruge de 2 pinde(TA). Hvis man ikke ønsker sabotage, kan man via jumper forbinde de 2 pinde (TA)

BUS TERMINERING
NEDE: mellem første og sidste på strengen.
OPPE: første eller sidste på strengen.

LED L1
Viser kommunikationen til masteren

LED L2
Indikerer om processor arbejder.

Multistikket har tilslutning for de eksterne ind og udgange. For at benytte dem skal der benyttes hjælpe - print 2200.8991

PB-LOCK jumper
Monteret tvinger udtryk relæ til at aktivere.

Gnd	Forsyning
+12	
NC/C/NO	Relæ til lås
Gnd	
M-	Forbindelse til
M+	øvrige bus enheder
R-	Forbindelse til
R+	læser (læser BUS)
+12	Forsyning til
Gnd	læsere og evt. udtryk
SW	Tilbage melding for dør åbning (minus aktiv)
PB	Udtryk indgang (minus aktiv)

Læser bussen kan folænges til 80m. De fleste læsere skal have læser- interfacet 2500.1715 for at fungere. Der kan tilsluttes 2 læsere til 1 dør- interface (jumper valg)
Forbindelse til læser: +12v/Gnd/R-/+

Print for ind og udgange og Abloy EL580 Dørinterface Rs485 EM DA-5202 Varenummer 2200.8991

