

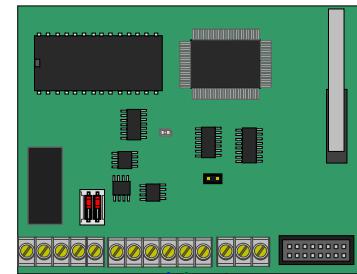
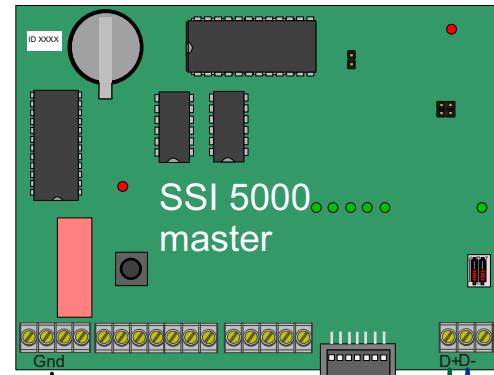
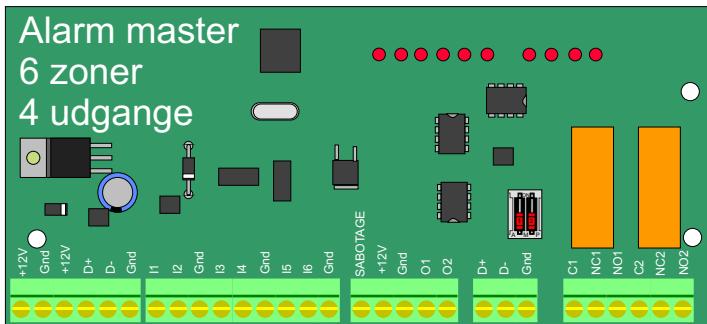



Alarm SSI 6000

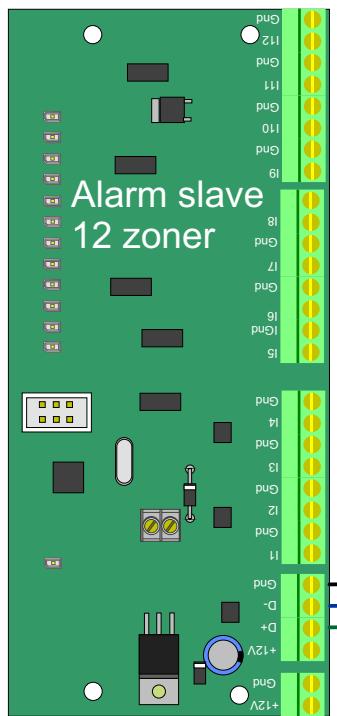

Hoved bus


Alarm slave bus

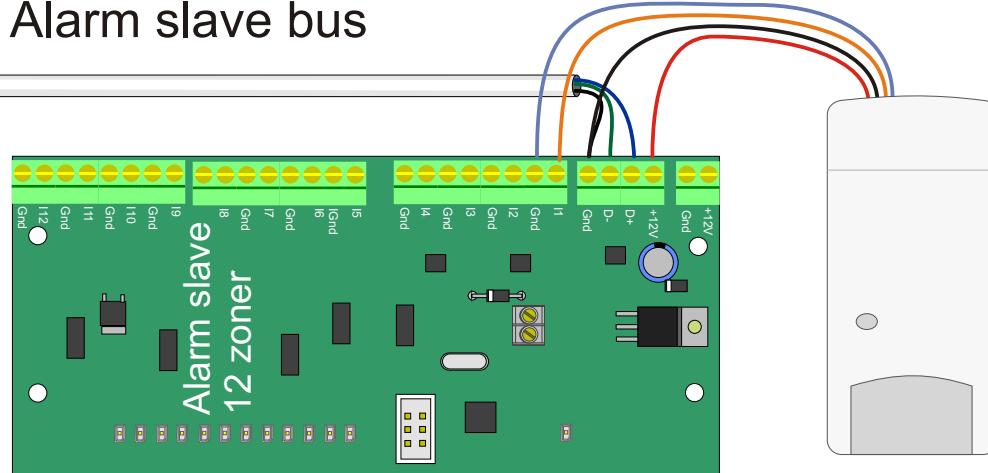


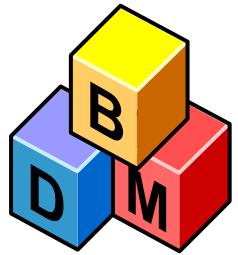



Alarm SSI 6000
Udskiftning af
alarm

Gammel installation

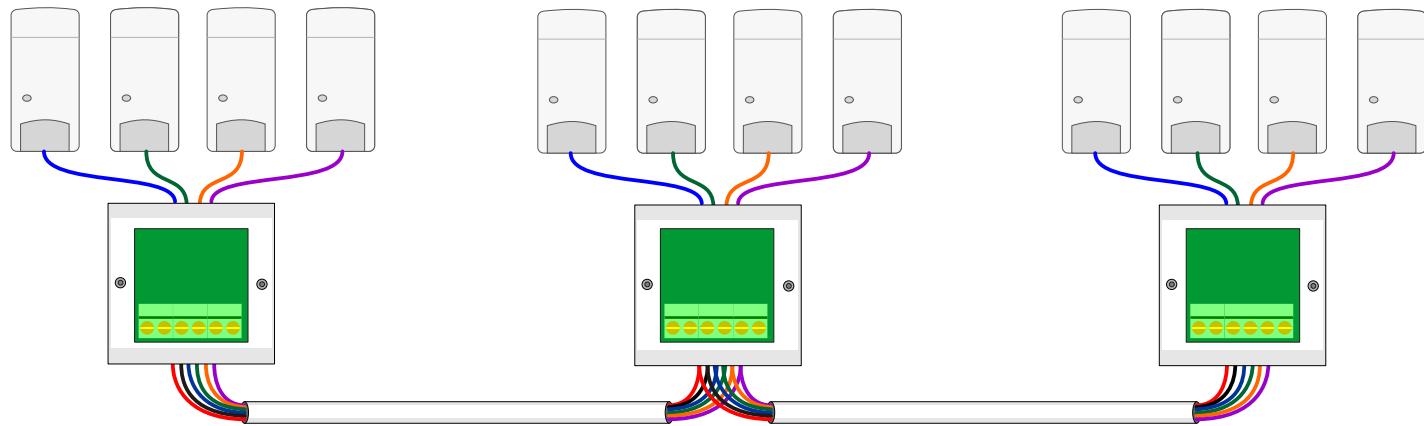


Ny installation

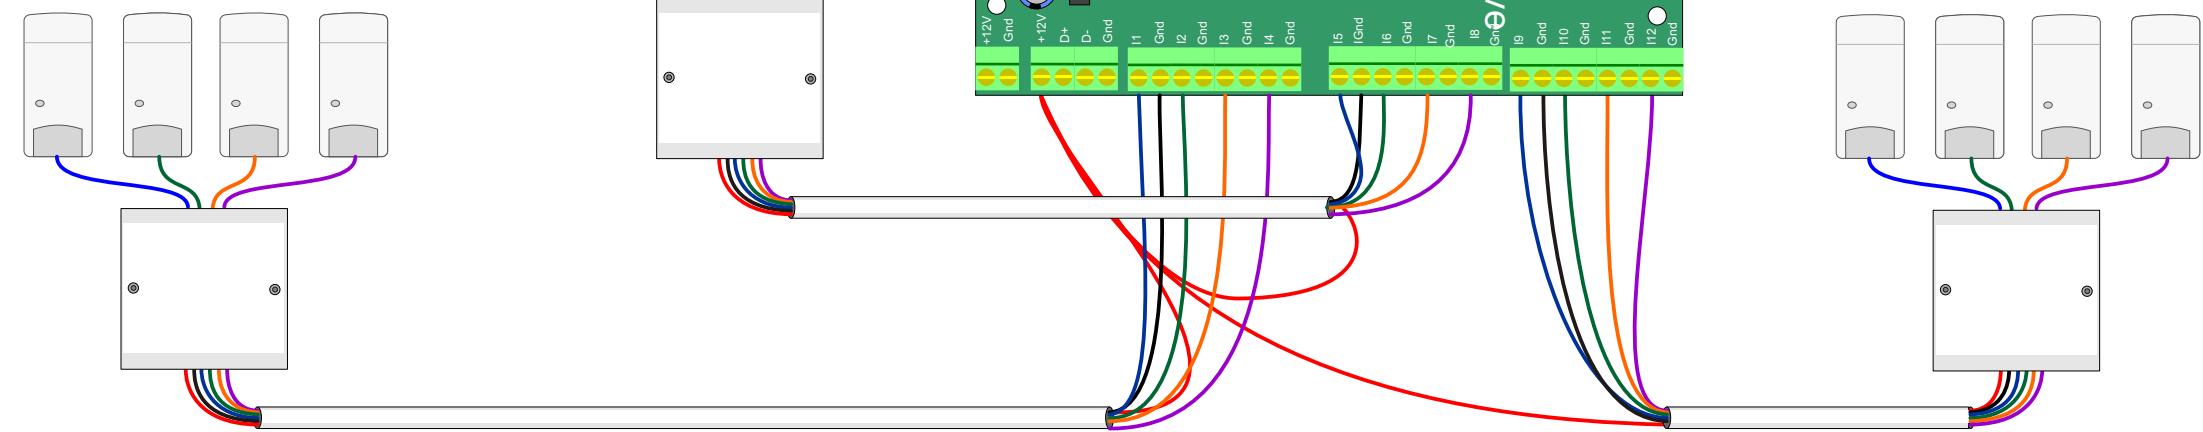
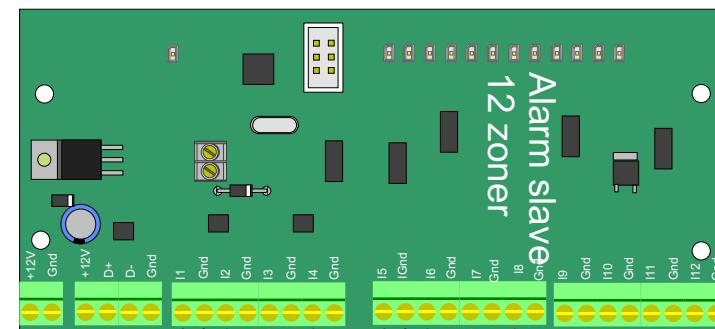


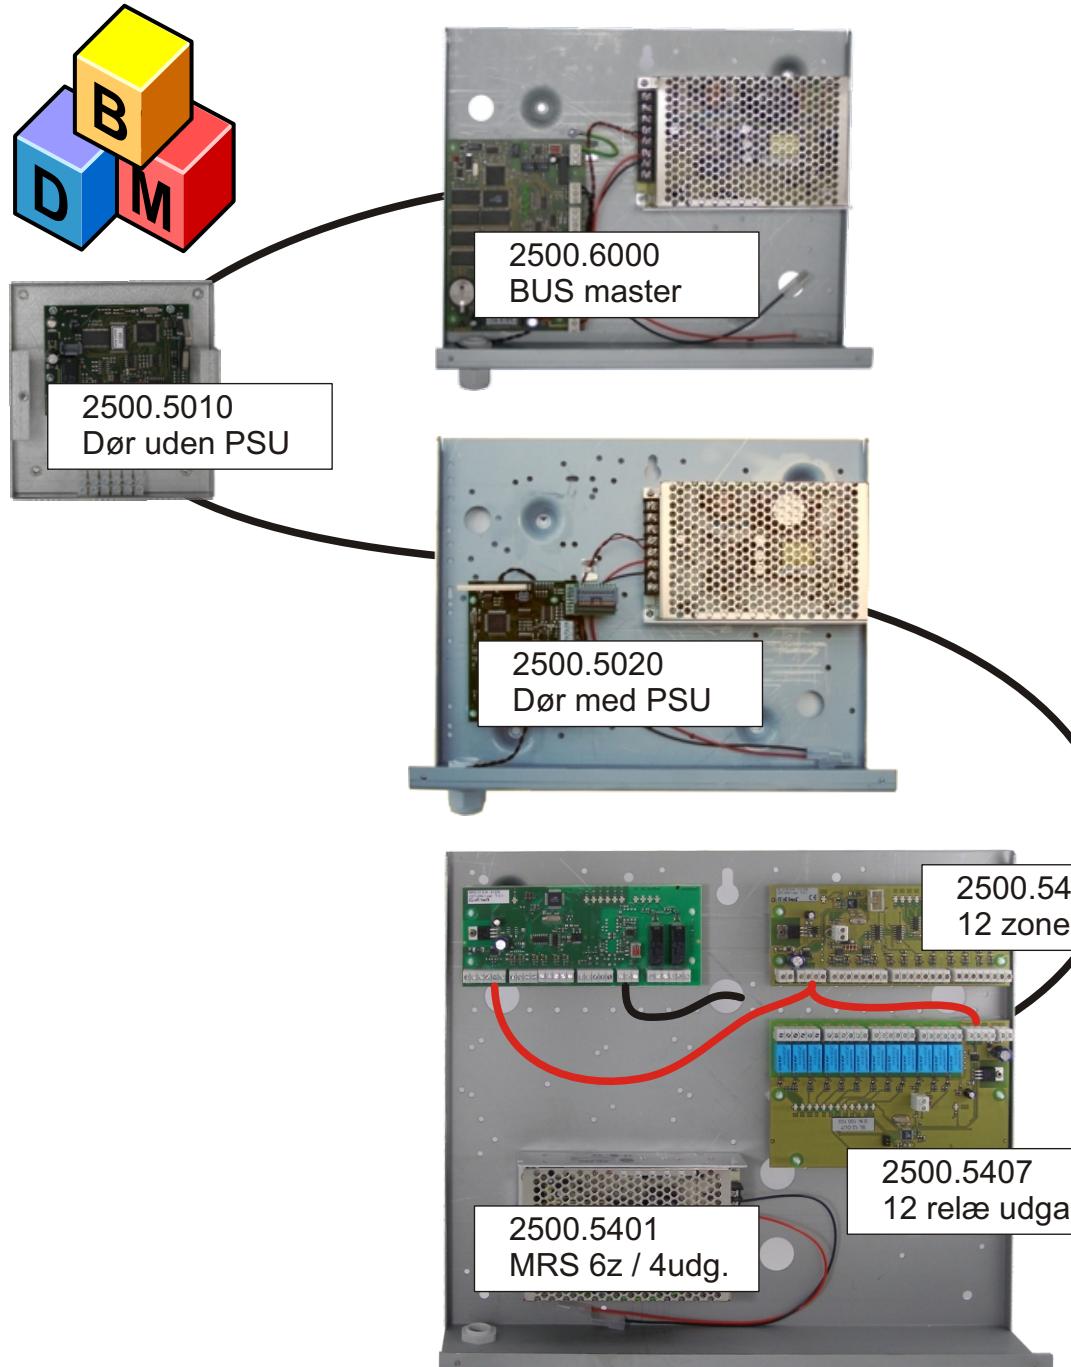


30 enheder / 750 meter
pr. Streng
Repetor for ny streng



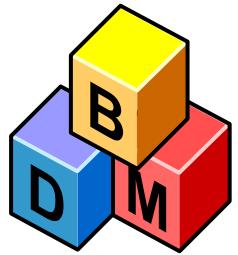


Alarm SSI 5-6000
3V94 og op
detektor
2000.1473
DT-309M

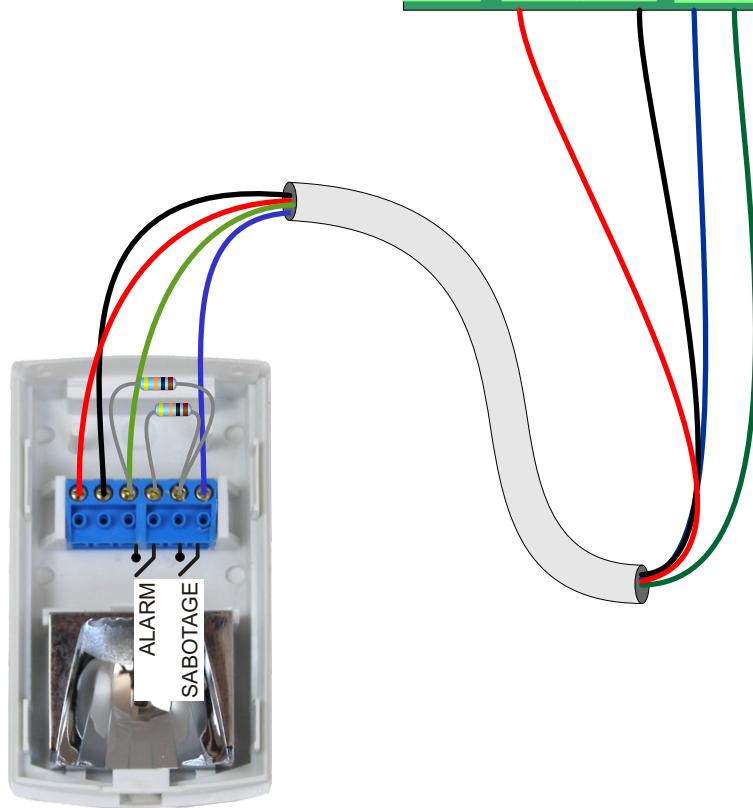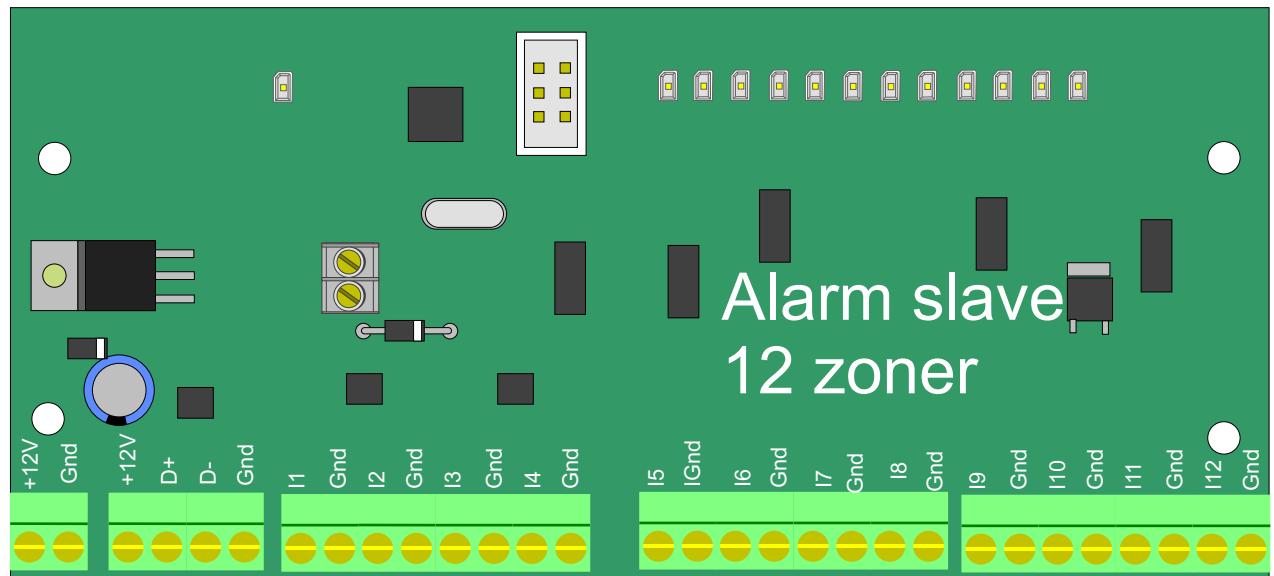


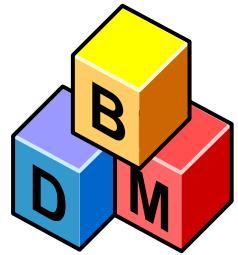


Alarm SSI 5-6000
3V94 og op

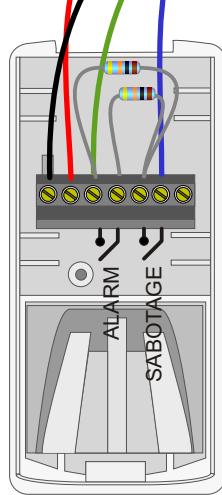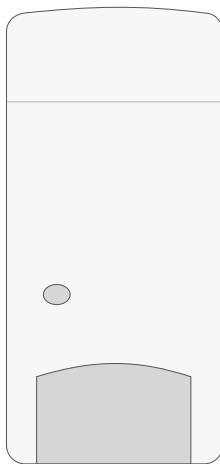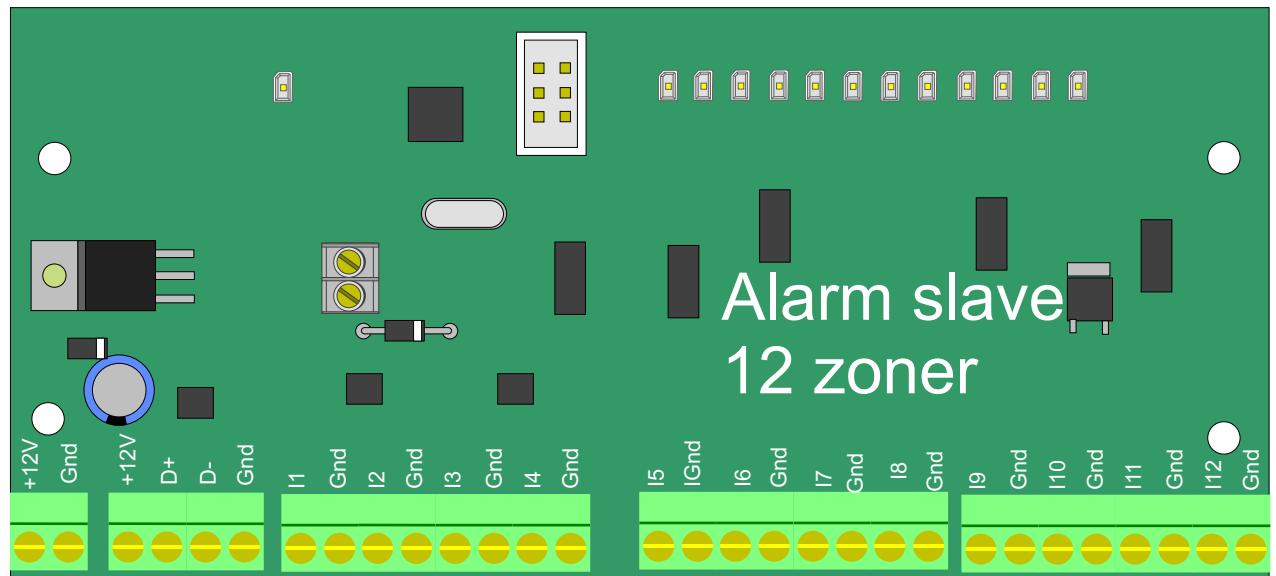


EV 110

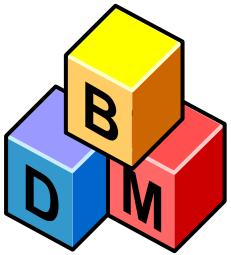


VARENUMMER : 2500.5401

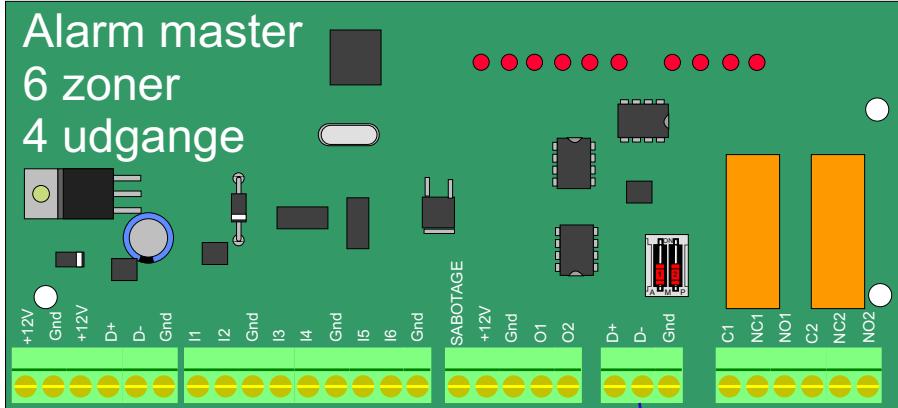

VARENUMMER : 2500.5401

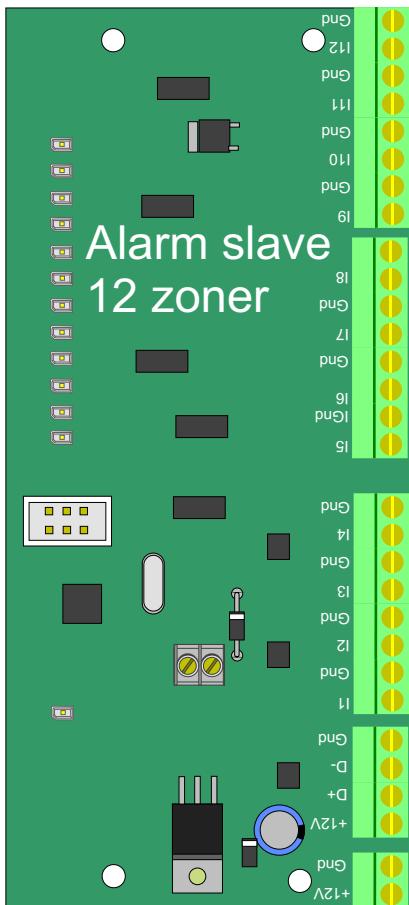

VARENUMMER : 2500.5401

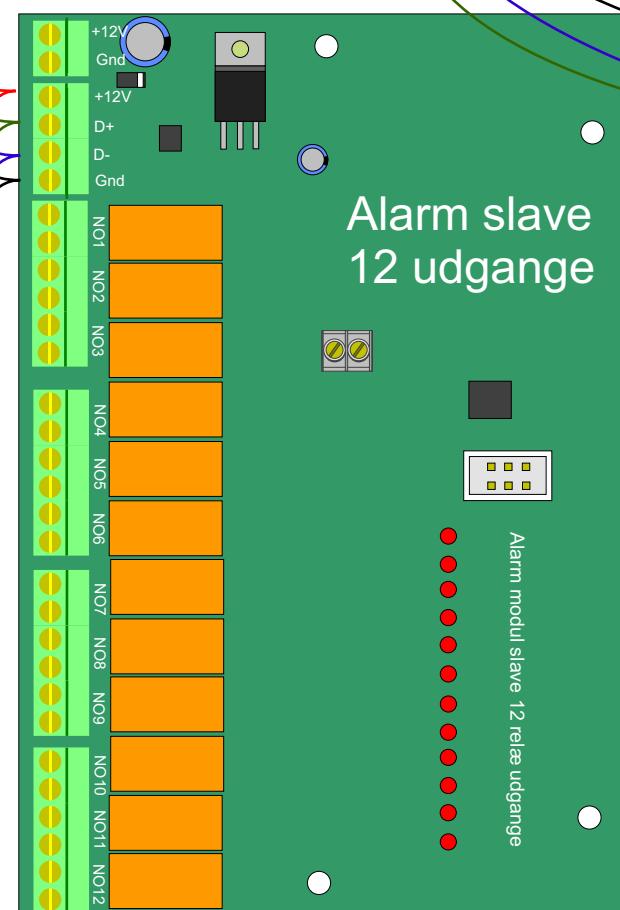

Alarm slave 12 udgange

SSI 5/6000

master

SSI 5/6000... master

System OK

D-

D+ Først eller Rx sifØ i bussen

Tx PCswitch

Rx modem

Tx modem

Jord forbindelse

OK System

ID XXXXX

Alarm Relæ

D-

D+ Først eller Rx sifØ i bussen

Tx PCswitch

Rx modem

Tx modem

Jord forbindelse

Rx

Tx

Gnd

Tx

Rx

Gnd

DCD

D+

D-

Tx

Rx

Gnd

RTS

CTS

Gnd

NO

NC

Gnd

Gnd

+12V

DTR

Ri

Tx

Rx

Gnd

RTS

CTS

Gnd

NO

NC

Gnd

Gnd

DTR

Ri

Tx

Rx

Gnd

RTS

CTS

Gnd

NO

NC

Gnd

Gnd

+12V

D-

D+ Først eller Rx sifØ i bussen

Tx PCswitch

Rx modem

Tx modem

Jord forbindelse

OK System

Info: Til hvert alarm master kan der tilhøre 2 slaver, zoner eller udgange og en blanding af begge dele.

Zonen er en analog eller digital indgang og kan bruges både som dobbelt balanceret alarm kreds eller til feks. Temperatur.

Bemærk at forbindelsen til slaverne er via anden bus - ikke hoved bus forbindelsen.

Modulerne findes til både IP og BUS mastere.