

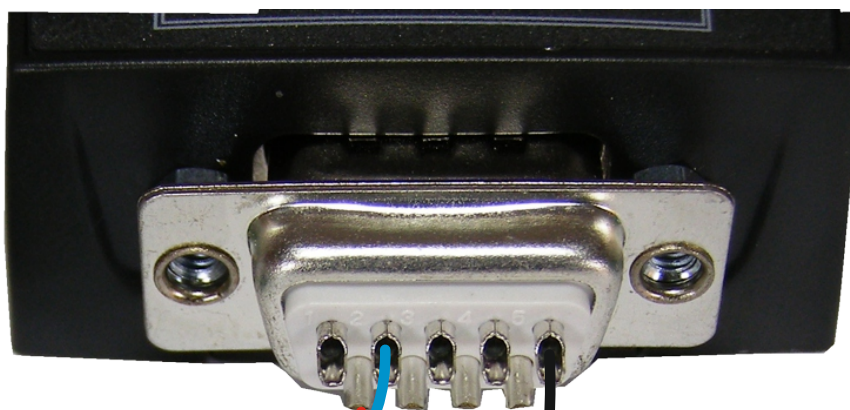


Montage Symbol 4404

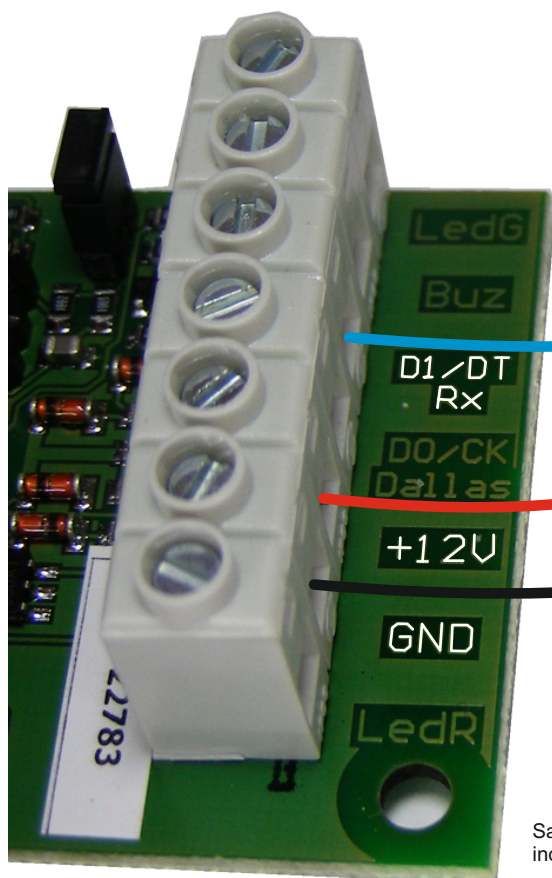


2=Tx
5=Gnd
6=+12V

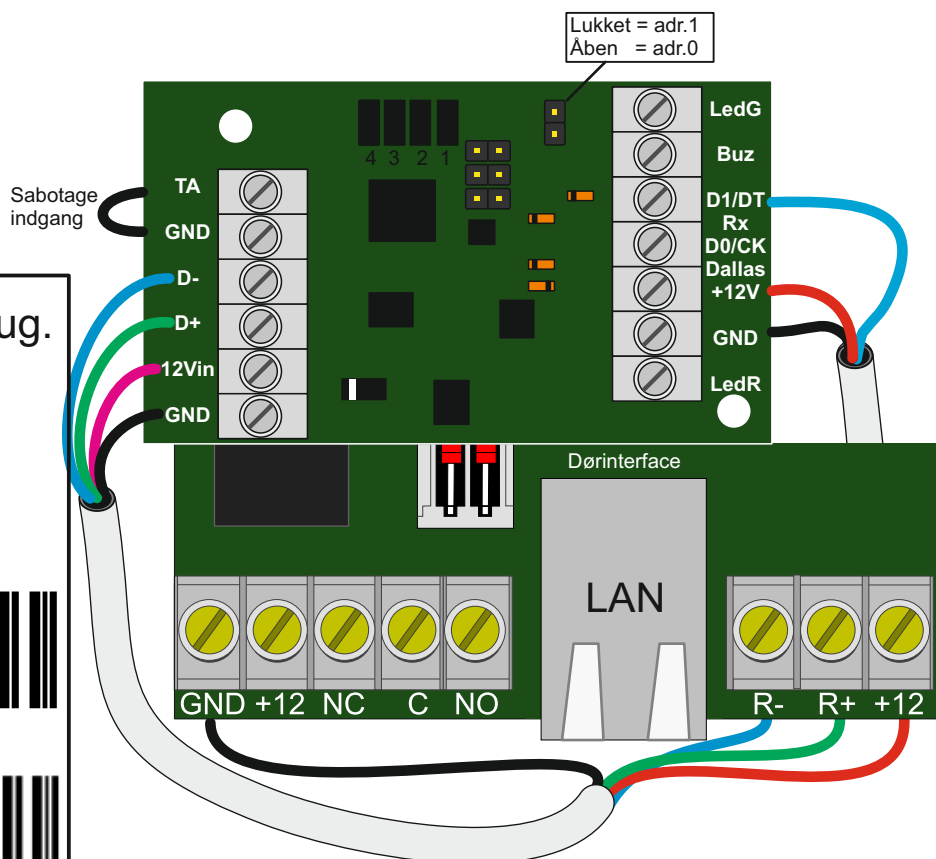

Indlæs disse stregkode for brug.



<DATA> <SUFFIX 1>
(01h)

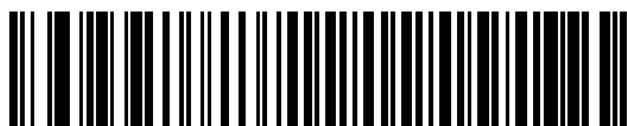

Do Not Check For Received Errors




*Standard RS-232




1234567890

Eksempel på kode 39
Husk at starte og afslutte med *
på kode 39
(sundhedkortet er kode 128b)
I forbindelse med dinpark skal
serial port 4 & 9 kortsluttes ved
udprinting.


Montage ZEBRA DS456

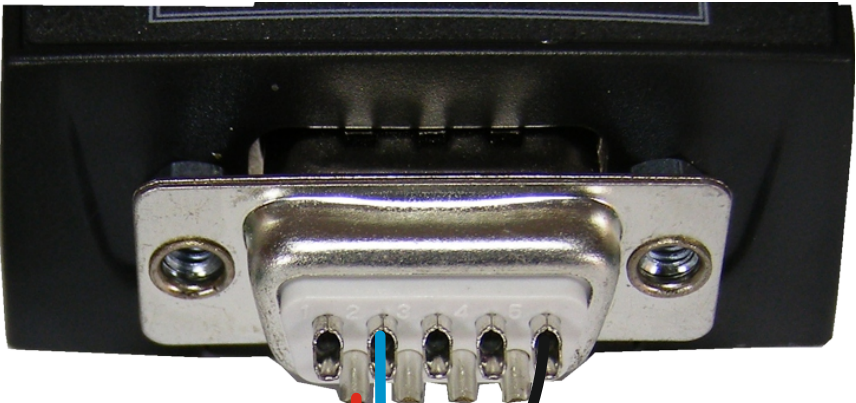

4100.0262 - juster til 5 volt !!

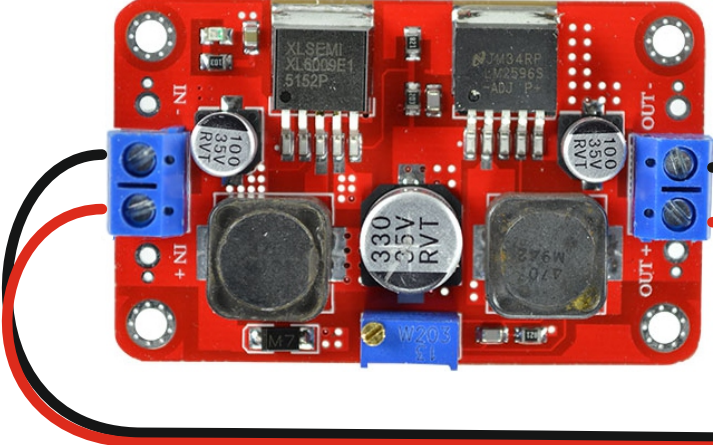

2=Tx
5=Gnd
6=+5V

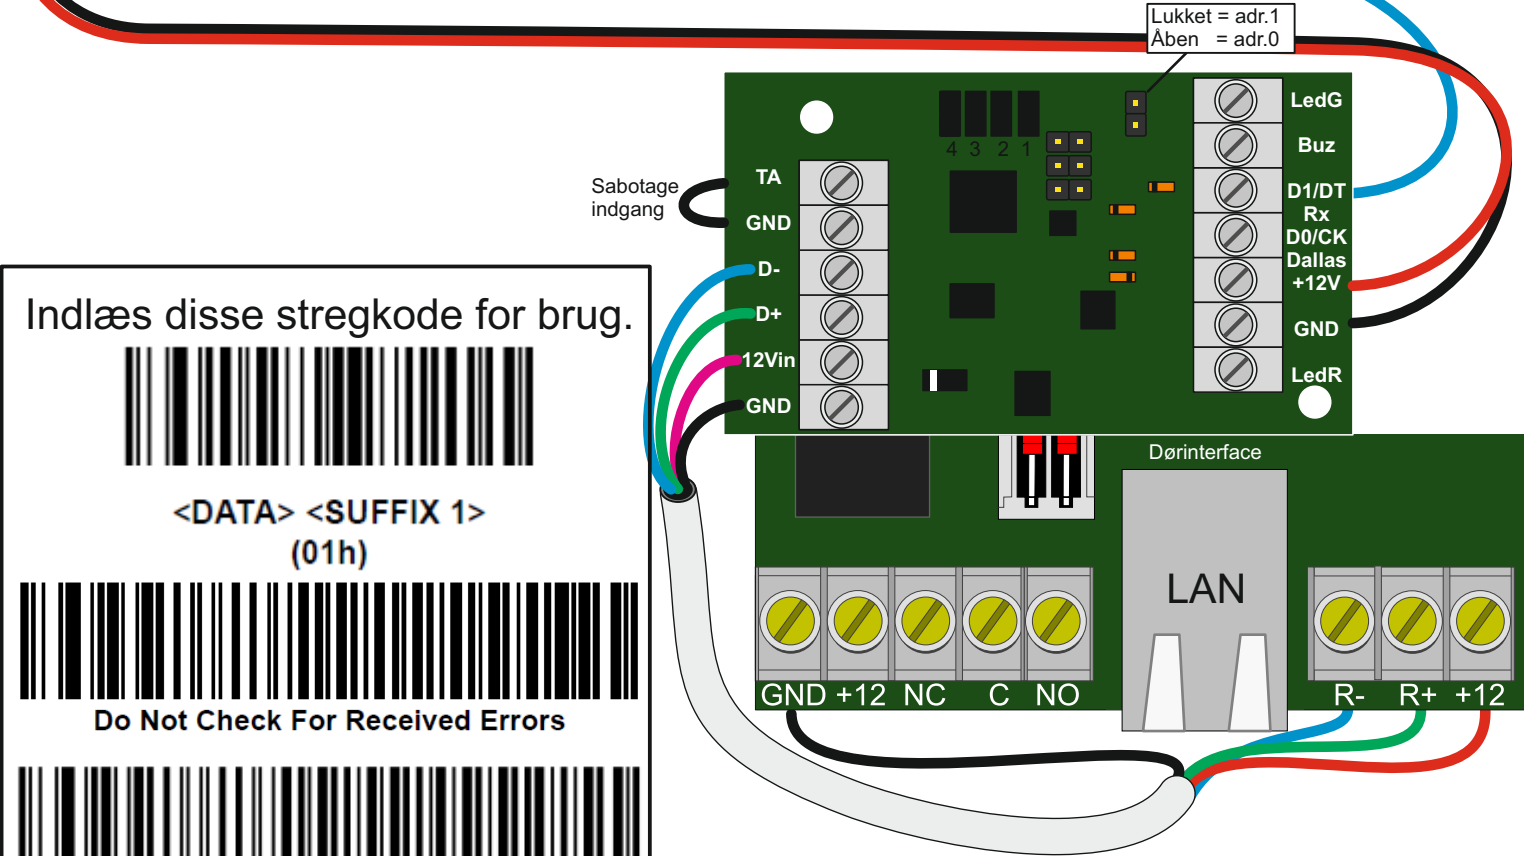


1234567890

Eksempel på kode 39
Husk at starte og afslutte med *
på kode 39
(sundhedkortet er kode 128b)
I forbindelse med dinpark skal
serial port 4 & 9 kortsluttes ved
udprinting.