



DCD - 1 - HVID
 Rx - 2 - GRØN
 Tx - 3 - BLÅ
 DTR - 4 - GUL
 GND - 5 - SORT
 Ri - 9 - BRUN

PIN 1/4 + 12v
 PIN 6 Gnd
 +12v — Gnd

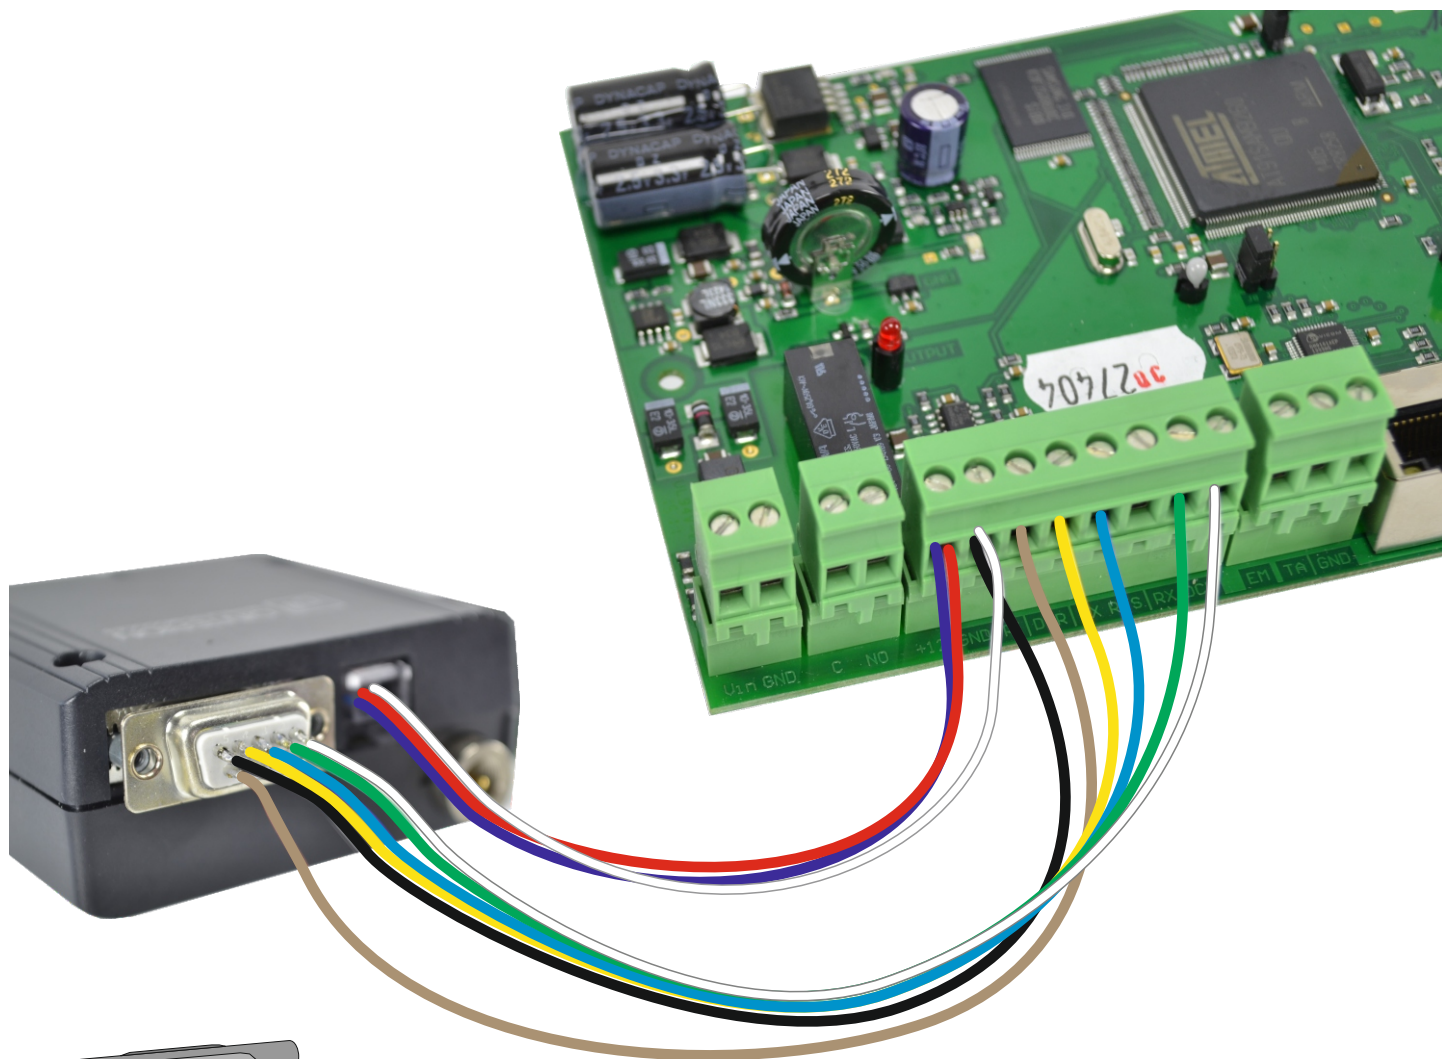

For at starte modemmet op skal der kortvarigt forbindes +12v til ben 4 på RJ 11 stikket
 (vist her som den røde ledning)
 Så vil den grønne LED begynde at blinke.

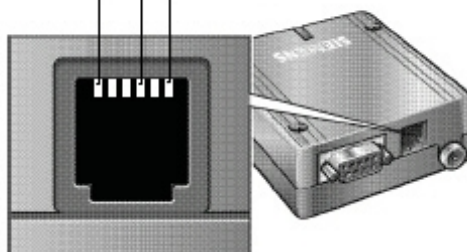